









- GB Installation Guide
 D Einbauanleitung
 F Guide d'installation
 I Guida all'installazione
 E Guía de instalación
 PL Instrukcja montażu


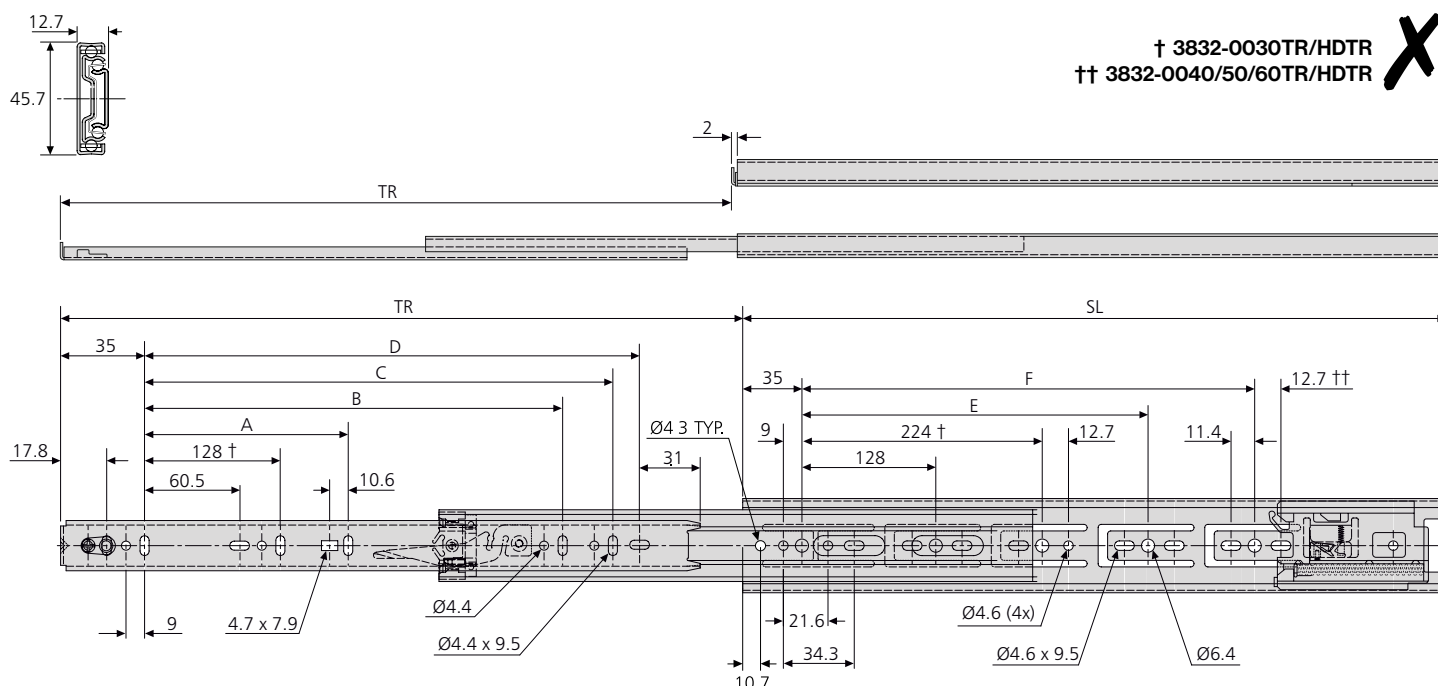


† 3832-0030TR/HDTR
 †† 3832-0040/50/60TR/HDTR

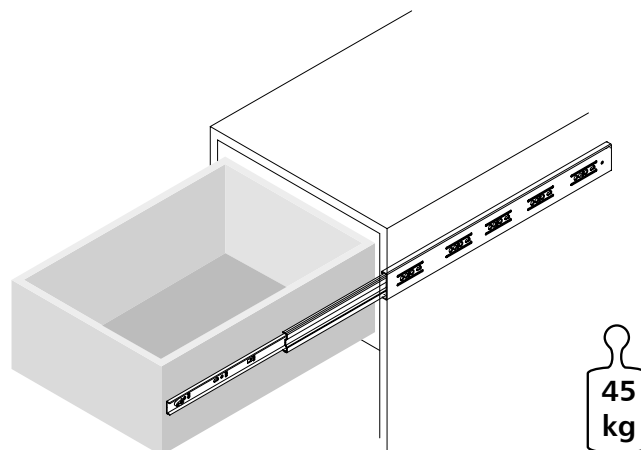

3832TR/ 3832HDTR	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
*3832-0030TR	300	305	-	-	-	192	-	-	0.83	42
DZ3832-0030HDTR	300	305	-	-	-	192	-	-	0.83	42
*3832-0035TR	350	356	-	-	-	242	-	-	0.98	43
DZ3832-0035HDTR	350	356	-	-	-	242	-	-	0.98	43
*3832-0040TR	400	406	-	-	-	292	288	-	1.13	44
DZ3832-0040HDTR	400	406	-	-	-	292	288	-	1.13	44
*3832-0045TR	450	457	-	320	-	342	320	-	1.31	45
DZ3832-0045HDTR	450	457	-	320	-	342	320	-	1.31	45
*3832-0050TR	500	508	-	320	-	392	384	-	1.47	45
DZ3832-0050HDTR	500	508	-	320	-	392	384	-	1.47	45
*3832-0055TR	550	559	224	416	-	442	416	-	1.62	45
DZ3832-0055HDTR	550	559	224	416	-	442	416	-	1.62	45
*3832-0060TR	600	610	224	416	-	492	352	480	1.75	45
DZ3832-0060HDTR	600	610	224	416	-	492	352	480	1.75	45
*3832-0065TR	650	660	224	416	512	542	352	512	1.89	44
DZ3832-0065HDTR	650	660	224	416	512	542	352	512	1.89	44
*3832-0070TR	700	711	224	416	512	592	352	544	2.06	43
DZ3832-0070HDTR	700	711	224	416	512	592	352	544	2.06	43

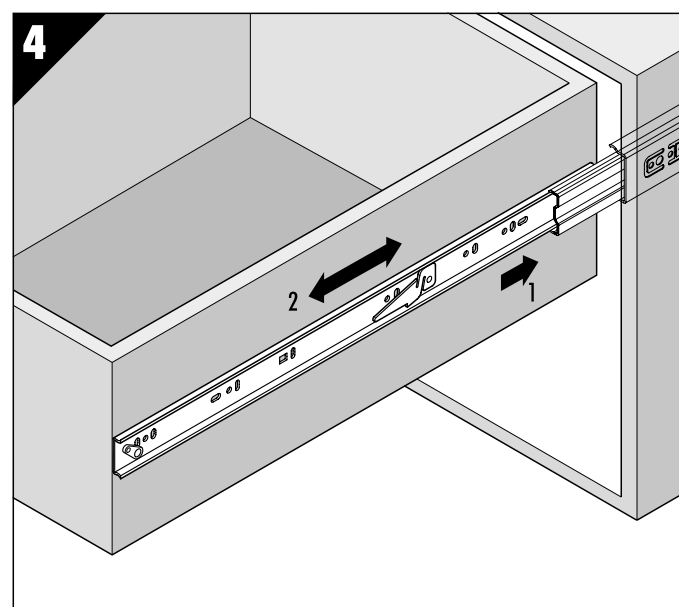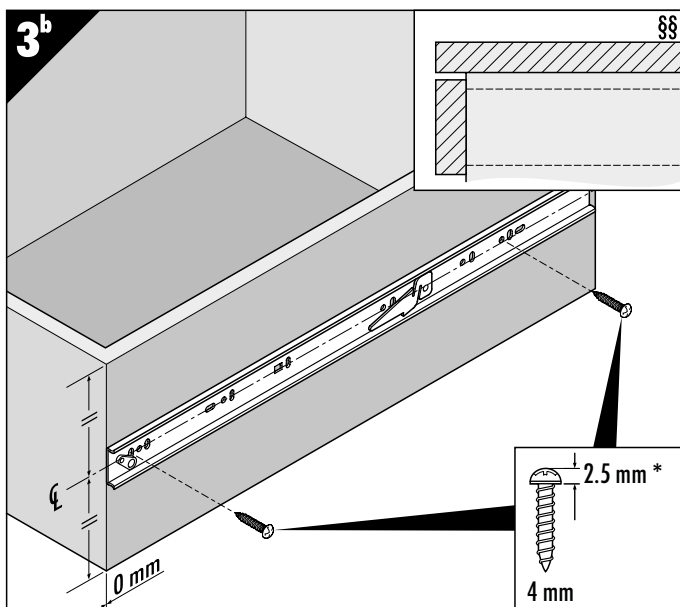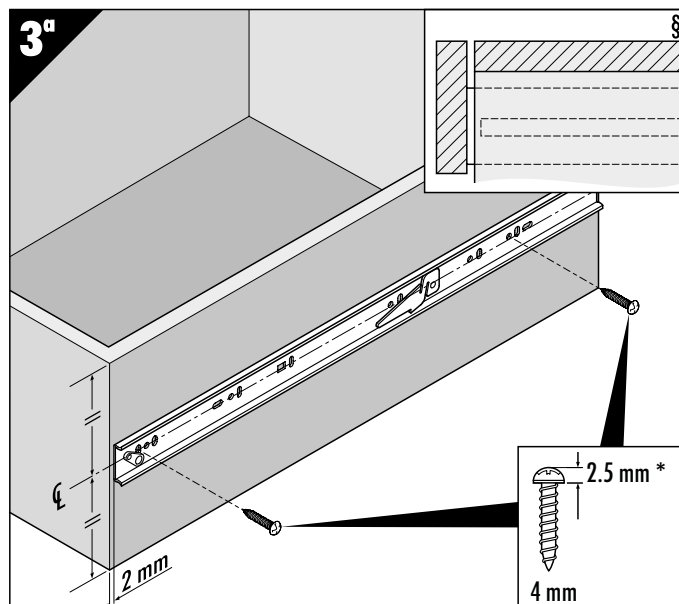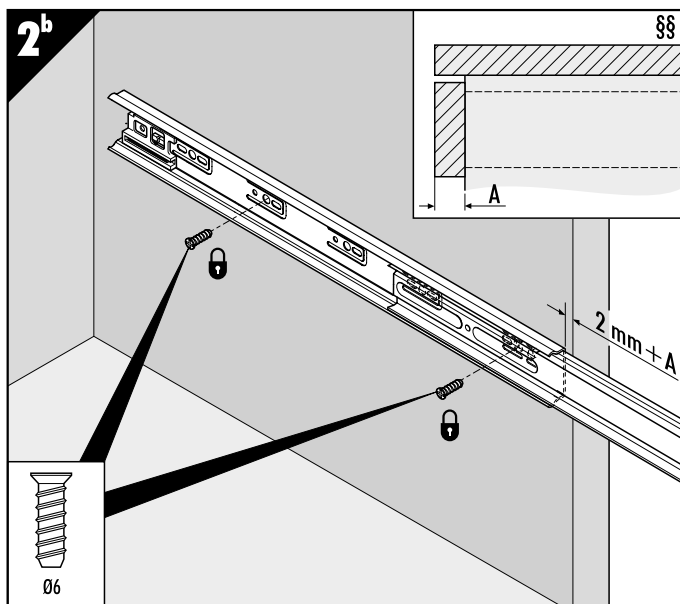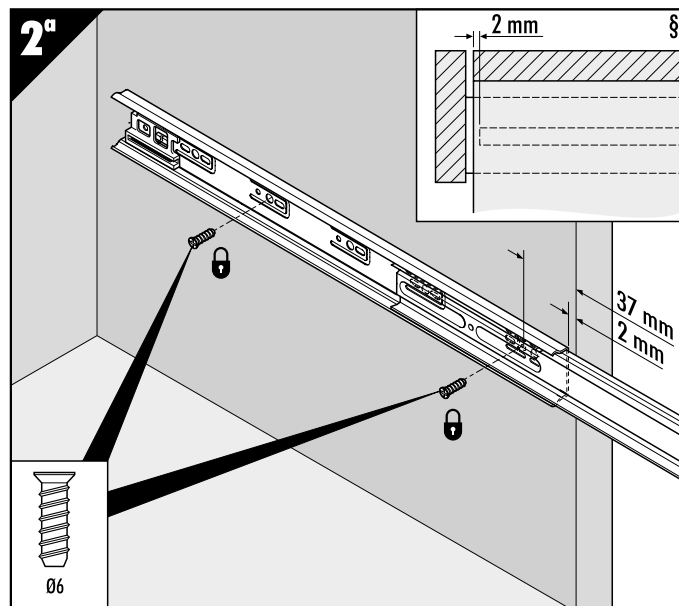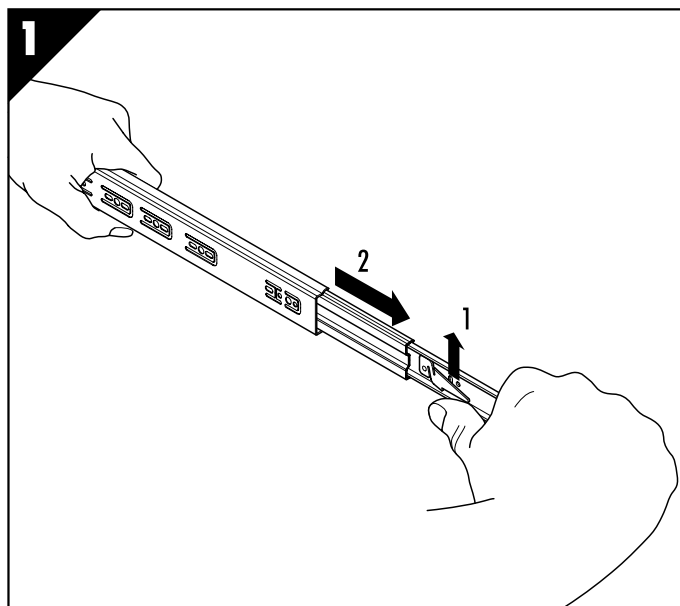

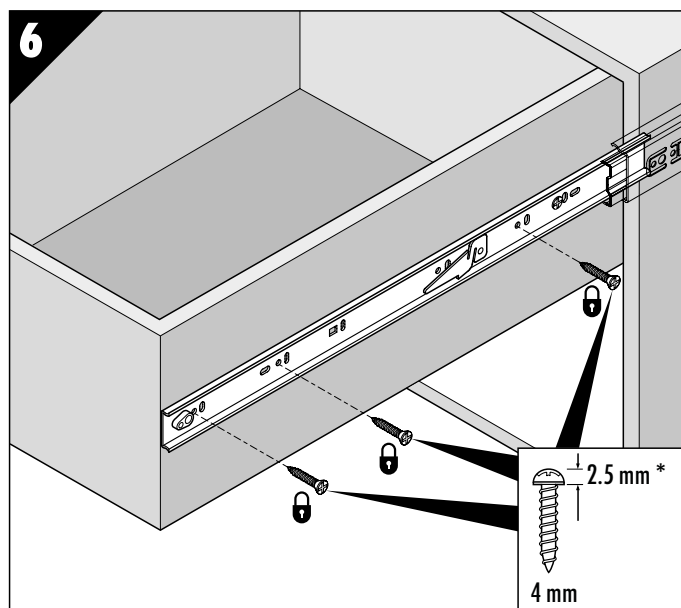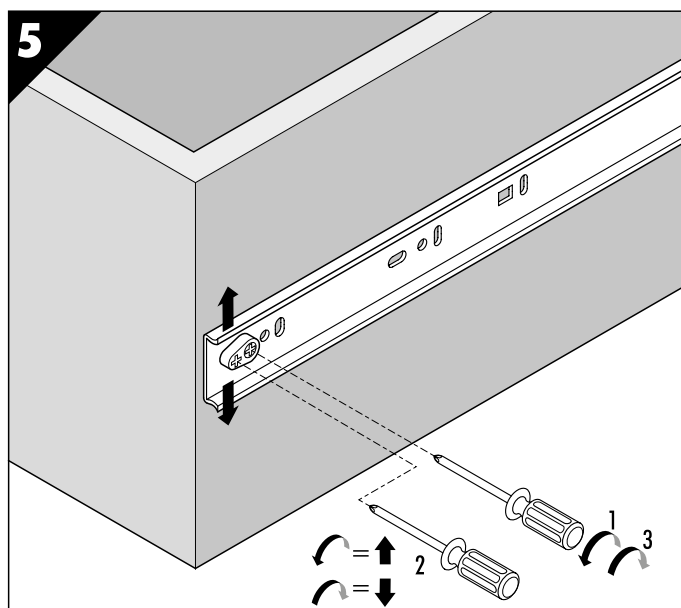

- GB** * Max
All fixings positions must be used to achieve maximum load.
§ Overlay.
§§ Inset.
- D** * Max.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
§ Auflegend.
§§ Innenliegende Front.
- F** * Maximum
Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
§ En appliqué.
§§ En feuillure.

- I** * Massimo
Per ottenere il massimo carico nominale, devono essere usate tutte le posizioni di fissaggio.
§ In battuta.
§§ A filo.
- E** * Máximo
Todas las posiciones de fijación deben ser usadas para se conseguir la capacidad máxima de carga.
§ Solapado.
§§ Empotrado.
- PL** * Maksimum
W celu przeniesienia maksymalnego obciążenia zespół musi być zamontowany z użyciem wszystkich, przewidzianych do tego celu, punktów montażowych.
§ Nakładane.
§§ Wewnętrzne.

Accuride International Ltd.

Liliput Road, Brackmills Industrial Estate,
Northampton NN4 7AS, United Kingdom

Tel: +44 (0)1604 761111

E-mail: sales@accuride-europe.com

www.accuride-europe.com

- GB** If you require further assistance, please contact Accuride.
Accuride reserve the right to alter specifications without notice.
- D** Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Accuride.
Technische Änderungen vorbehalten.
- F** Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter.
Accuride se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Accuride International GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 16-18,
D-65582 Diez/Lahn, Germany

Tel: + 49 (0)6432 608-0

E-mail: sales@accuride-europe.com

www.accuride-europe.com

- I** Se hai bisogno di ulteriore assistenza, contatta pure Accuride.
Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione.
- E** Si necesita más ayuda, por favor, contacte con Accuride.
Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo.
- PL** W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z Accuride.
Accuride zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszej informacji.