


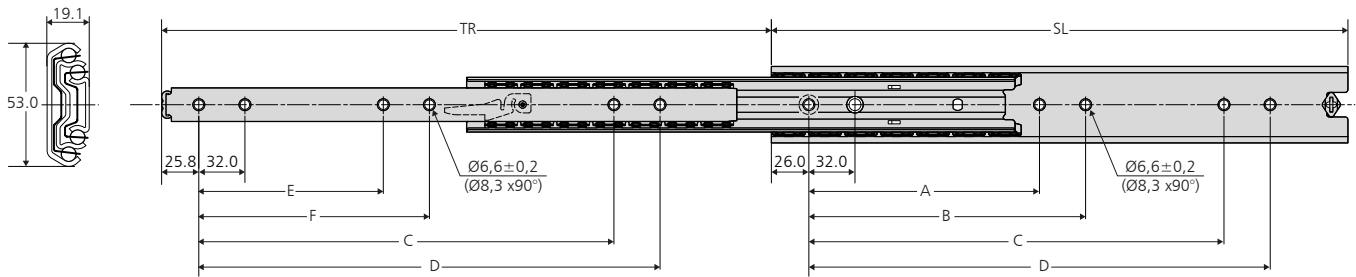
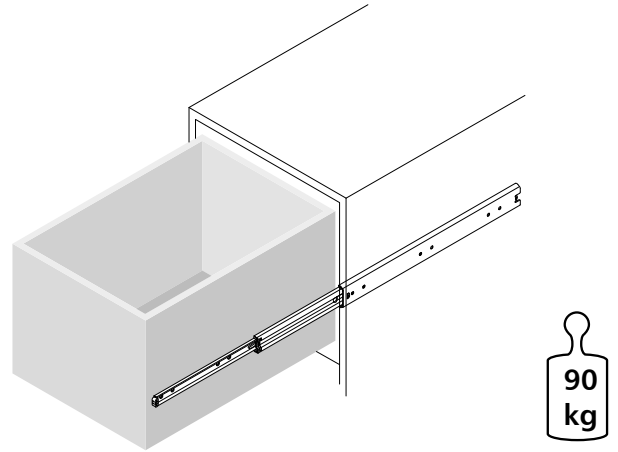
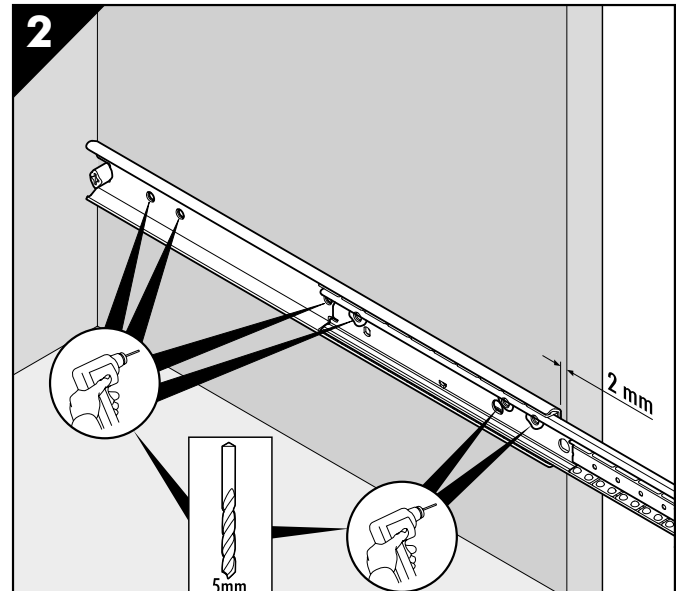
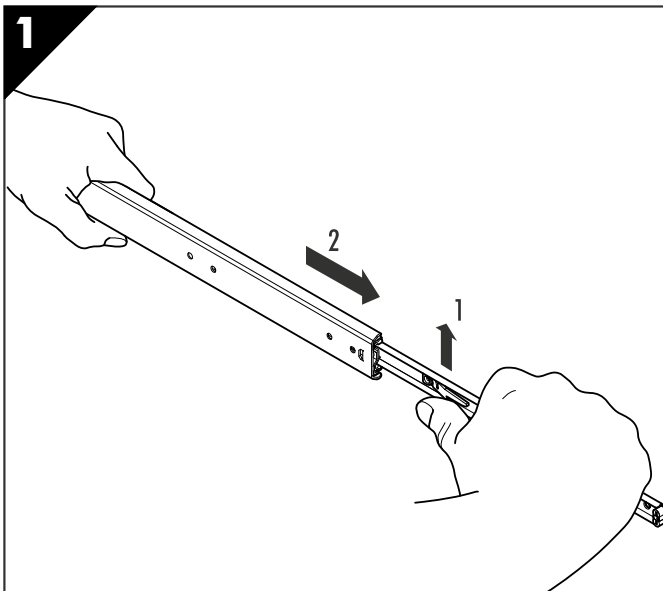
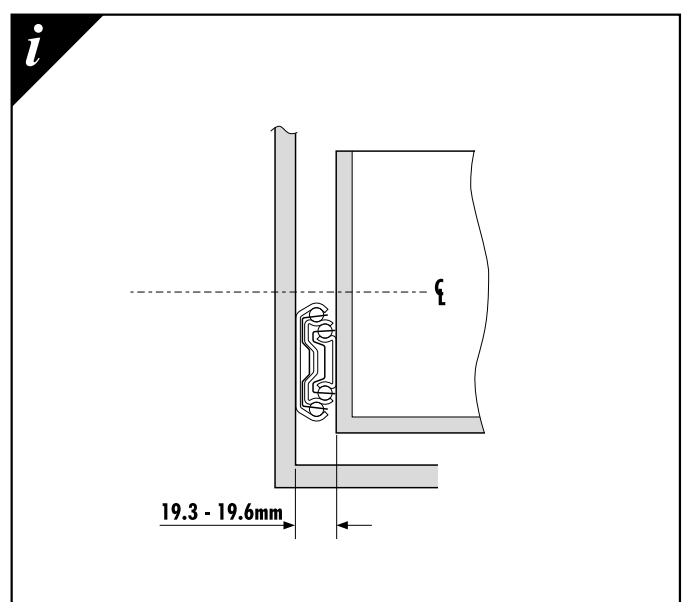


- GB** Installation Guide
- D** Einbauanleitung
- F** Guide d'installation
- I** Guida all'installazione
- E** Guía de instalación
- PL** Instrukcja montażu

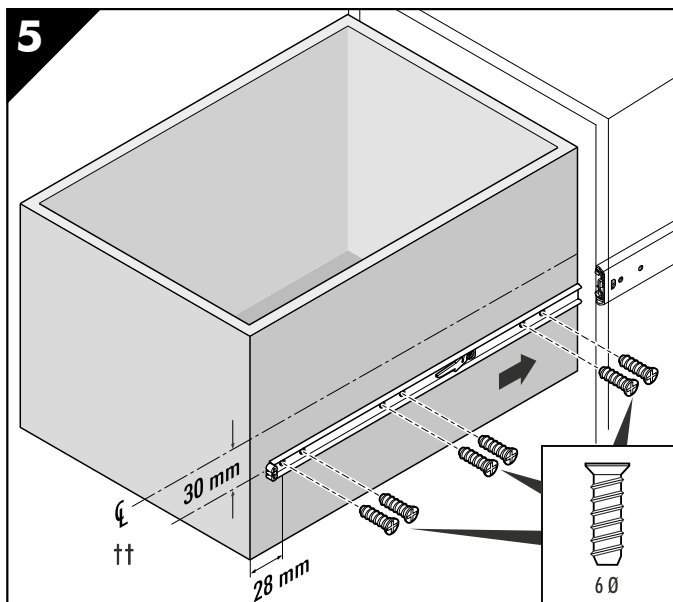

| DS5334 | mm | | | | | | | | kg | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| | SL | TR | A | B | C | D | E | F | W | L |
| DS5334-0030 | 300.0 | 323.0 | - | - | 192.0 | 224.0 | - | - | 1.66 | 90 |
| DS5334-0035 | 350.0 | 373.0 | - | - | 224.0 | 256.0 | - | - | 1.95 | 90 |
| DS5334-0040 | 400.0 | 423.0 | 160.0 | 192.0 | 288.0 | 320.0 | 128.0 | 160.0 | 2.25 | 90 |
| DS5334-0045 | 450.0 | 473.0 | 192.0 | 224.0 | 352.0 | 384.0 | 160.0 | 192.0 | 2.56 | 90 |
| DS5334-0050 | 500.0 | 523.0 | 192.0 | 224.0 | 384.0 | 416.0 | 192.0 | 224.0 | 2.82 | 90 |
| DS5334-0055 | 550.0 | 573.0 | 256.0 | 288.0 | 448.0 | 480.0 | 224.0 | 256.0 | 3.12 | 90 |
| DS5334-0060 | 600.0 | 623.0 | 256.0 | 288.0 | 480.0 | 512.0 | 256.0 | 288.0 | 3.41 | 90 |
| DS5334-0070 | 700.0 | 723.0 | 288.0 | 320.0 | 576.0 | 608.0 | 288.0 | 320.0 | 4.03 | 90 |
| DS5334-0080 | 790.0 | 803.0 | 352.0 | 384.0 | 672.0 | 704.0 | 320.0 | 352.0 | 4.52 | 90 |

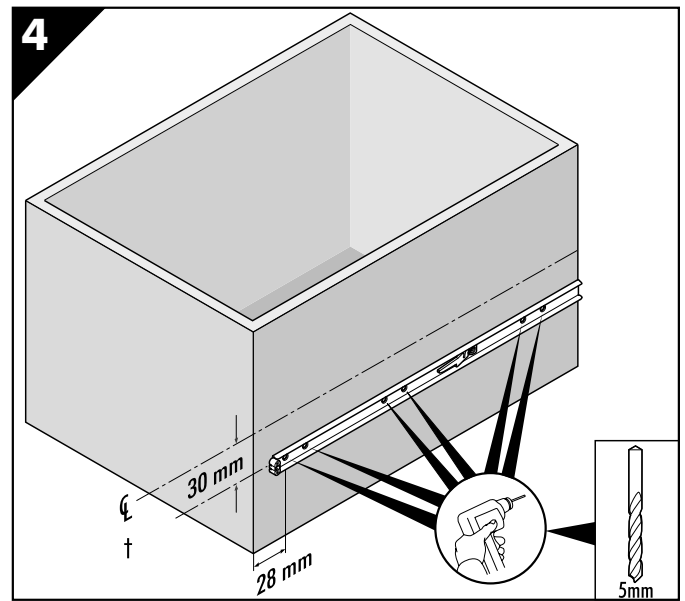

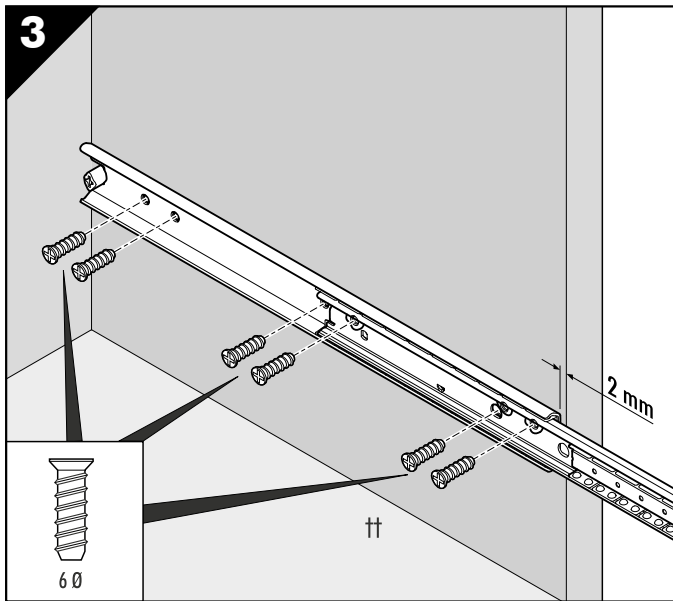

- i** † All fixings positions must be used to achieve maximum load rating. Mount slide below drawer centre line.
- D** † Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
- ‡ Einbau der Schiene unterhalb der Schubladen-Mittellinie.
- F** † Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- ‡ Monter la glissière sur l'axe du tiroir de celui-ci.

- I** † Per ottenere il massimo carico nominale, devono essere usate tutte le posizioni di fissaggio.
- ‡ Montare la guida sulla linea di mezzeria del cassetto.
- E** † Todas las posiciones de fijación deben ser usadas para se conseguir la capacidad máxima de carga.
- ‡ Monte la guía por debajo de la línea central.
- PL** † Dla uzyskania maksymalnej nośności należy wykorzystać wszystkie punkty montażowe.
- ‡ Prowadnice należy montować poniżej osi szuflady.

Accuride International Ltd.

Liliput Road, Brackmills Industrial Estate,
Northampton NN4 7AS, United Kingdom

Tel: +44 (0)1604 761111

E-mail: saleseurope@accuride

www.accuride-europe.com

Accuride International GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 16-18,
D-65582 Diez/Lahn, Germany

Tel: + 49 (0)6432 608-0

E-mail: saleseurope@accuride

www.accuride-europe.com

- GB** If you require further assistance, please contact Accuride. Accuride reserve the right to alter specifications without notice.
- D** Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Accuride. Technische Änderungen vorbehalten.
- F** Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter. Accuride se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

- I** Se hai bisogno di ulteriore assistenza, contatta pure Accuride. Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione.
- E** Si necesita más ayuda, por favor, contacte con Accuride. Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo.
- PL** W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z Accuride. Accuride zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszej informacji.